





♥ OF SAUNA

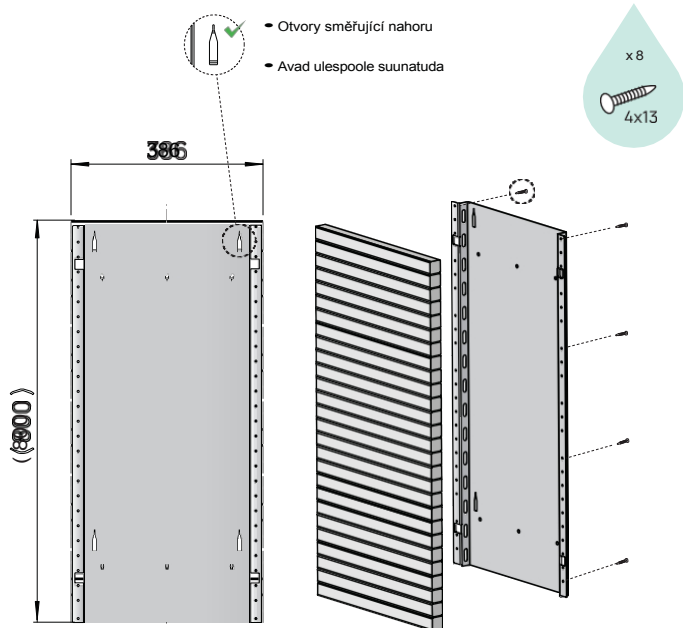

1.

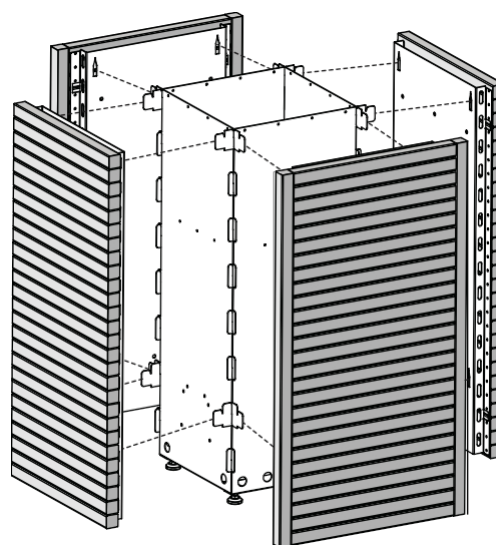

2.

CORE KERISE PUITPANEELID

1. Upevnění dřevěného panelu na kovovou desku

Připevněte pomocí šroubů M4x13 (součástí balení)

2. Připevněte předem připravené boční panely k topení

Dbejte na to, aby pod topidlem zůstala minimálně 25 mm
vzduchová mezera

DŘEVĚNÉ PANELY PRO JÁDROVÝ OHŘÍVAČ

1. Attaching the wood panel k krytu

Připevněte pomocí šroubů M4x13 (šrouby jsou součástí
balení).

2. Attach the prefabricated side panels k ohřivači

Ujistěte se, že pod ohřivačem je minimální
vzduchová mezera 25 mm.



#huumsauna



www.huum.eu