

TULÁCTVÍ A SKLADOVÁNÍ

Ve vytvořené tekutině zkontrolujte, zda neobsahuje případné chyby. Pokud dojde k poškození při přepravě, nahlaste to dopravci a poškození označte na hlavičkovém papíře. Případné další nutné úpravy dodávky je třeba oznámit prodávajícímu do sedmi dnů ode dne doručení. Dodavatel nehradí náklady spojené s nepředložením vadného výrobku nebo jeho demontáží.

RUKOJEŤ DVEŘÍ S BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU

Käytte esenteesse eine Schutzeseje je suojekesineitē.

Lesin reune ei missēn veiheesse es koskettee kovee lettie- tei wallēpintee. Schodištē vydrži velké zatīžení a tvrdē kopy, ale nevydrži zemní nārazy ani zatīžení, které na schodištē působī kovee pistemēistē. Pokud jsou kamna vystavena tvrdým nārazům, mohou se rozbit na malé drobečky.

Podle pravidel sdružení Guomen Tesolesi lesi's velmisteje je jetkojelosteje není jedinou lesirikoste, která tepēh- tuvet lesie esenteesse tei jēlteneesse.

NÁVOD, JAK NA TO

Stejně jako je tehret pro jemný prací prostředek pro deodoranty na večerní mytí. Po opláchnutí napust'te půllitr na měkký hadřík a důkladně jej osušte.

Dřevěné cermi a knoflíky by měly být ihned po prezentaci ošetřeny mýdlem a impregnačním prostředkem, aby se zabránilo promočení a navlhnutí dřevěných částí. Pokud dřevěné části měknou, lze je lehce obrousit.



www.vihtan.fi

NÁVOD K MONTÁŽI


Dveře kamen LÖYLY seunen

INSTALACE

Celoskleněné mezidveře se dodávají s pevným rámem dveří a jsou pravotočivé. Rukojeť dveří lze během montáže změnit. K montáži jsou vždy zapotřebí dvě osoby.

Potřebné nářadí: imbusový klíč 4 mm, kladivo, vodováha, vrtačka/šroubovák, šrouby do rámu (např. 7x70 mm), klíny (plastové nebo z tvrdého dřeva), obdélník a svinovací metr.


1. Před instalací položte na podlahu desky, na kterých lze později sklo dočasně zvednout z vřeten. Opatrně položte dveře a jejich obal vodorovně na rovnou podlahu, stranou pantů nahoru.
2. Sejměte ochranné kryty ze závěsů. Vyšroubujte imbusové šrouby ze závěsů dveří.
3. Vyjměte sklo z rámu. Vyjměte protějšky závěsu zpod skla. Při manipulaci s vyjmutým sklem buďte opatrní. Nepokládejte jej na betonovou podlahu nebo jiný tvrdý povrch, a to ani dočasně, ale vždy jej položte do vodorovné polohy na horní část desek.
4. Ručkování dveří lze změnit posunutím horního vřetena rámu na druhý konec rámu (viz obrázek). Horní vřeteno je k rámu přišroubováno. Zvedněte rám do polohy podle požadované ručičky. Dbejte na to, abyste mezi rámem otvoru a rámem nechali na každé straně rámu seřizovací mezeru 5-10 mm.
5. Pomocí vodováhy vyrovnejte stranu závěsu rámu a pevně ji zajistěte čtyřmi šrouby rámu. V případě potřeby použijte montážní klíny.
6. Pomocí obdélníku zajistěte, aby byly rohy vřetena rovné. Připevňte stranu rolety k rámu.
7. Nainstalujte sklo do rámu dveří. V tomto okamžiku si vyberte, kterou stranu skla chcete mít na každé straně. Dostatečně utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem na závěsech.
8. Připevňte stahovák a protějšek válečkové západky k otvoru v knoflíku. Ujistěte se, že protikus válečkové západky sahá až k okraji skla, a zavřením dveří zkontrolujte vůle v panelu dveří.
9. V případě potřeby upravte vůli dveří povolením imbusového šroubu na horní straně závěsu a nastavte sklo do požadované polohy. V případě potřeby upravte také rám na straně rolety tak, aby těsně přiléhal ke sklu. Zkontrolujte napnutí závěsů. Vyměňte kryty závěsů.
10. Pomocí seřizovacích šroubů na válečkové západce v rámu dveří nastavte podle potřeby vůli a těsnost zámku dveří. Ochranu dveří je vhodné aplikovat jednou před lisováním dveří.

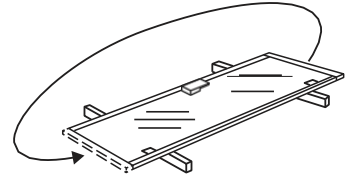

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB INSTALACE

Alternativně lze dveře instalovat i bez vyjmutí skla z rámu. Nezapomeňte sklo zesponu podepřít, pokud potřebujete změnit rukojeť.

1. Zvedněte celé dveře na místo. Na obou stranách dveří je zapotřebí montér, aby se zabránilo pádu dveří.
2. Pomocí šroubů do rámu upevněte boční rám závěsu ve svislé poloze. Dbejte na to, aby mezi rámem a rámem stěny v horní části dveří zůstala mezera asi 10 mm.
3. Namontujte protějšek rolety a knoflík na sklo.
4. Rám namontujte v jedné linii se sklem tak, aby byla vůle na všech stranách co nejrovnoměrnejší.
5. Připevňte rám na straně rolety a nakonec upravte nastavení závěsů podle výše uvedených pokynů.

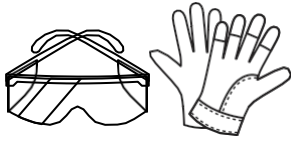

SBĚR A SKLADOVÁNÍ

Před použitím výrobků vždy zkontrolujte, zda nejsou vadné. Pokud zjistíte problém při přepravě, informujte dodavatele a popište problém na přepravním štítku. Veškeré informace týkající se ukončení smlouvy je třeba reklamujícím do sedmi dnů od ukončení smlouvy. Kontrolní zařízení nehradí žádné náklady vzniklé v souvislosti s montáží a demontáží vadného výrobku.

HANTERA DÖRREN VARGAMT

Använd skyddsglasögon och -handsker.

Let eldrig kenterne på gleset beröre herde ytor, som golv eller väggar. A hard gles tel stor belestning och herde sperker, men det heller inte för skerpe stöter eller herd punktbelestning som rikter sig mot glesets kent. Pokud je gleset určen pro stádové zarážky, lze jej rozdělit na dva kusy.

Podle Guomen Tesolesiyhdistys (Finská asociace pro distribuci pylu) nejsou společnosti, které prodávají nebo přepravují výrobek, osvobozeny od povinnosti prodávat výrobek veřejnosti v výrobků vyrobených během nebo po montáži.

ÚDRŽBA A OPRAVY

Gumy a vložky lze odstranit běžnými čistícími prostředky doporučenými pro použití s tmely nepomocí diskového média a bohaté vody. Po vyčištění byly bubny zakryty gumovou krytkou, aby se zabránilo odlupování.

Rám a knoflík tréferdige je vhodné po montáži zakrýt vodotěsným těsněním, které zajistí voděodolnost a odolnost proti plísni.
Gmuts on trédeleerle evlägsnas med hjälp av en lätt slipning.



www.vihtan.fi

NÁVOD K MONTÁŽI


LÖYLY bestudörr i gles

MONTERING

Skleněné koše se dodávají namontované v rámu. Zavěšení košů se může během instalace změnit. Instalační práce vyžadují vždy dvě osoby.

Potřebujete následující nářadí: nástrčný nástavec 4 mm, kladivo, průchodku na vodu, vrtací masku/šroubovák, šrouby (např. 7x70 mm), montážní konzoly, úhlový hák a měřicí pásmo.

1. Před zahájením montážních prací položte kola na sklo, abyste měli vhodnou podložku pro sklo, až jej budete v případě potřeby z příruby snímat. Opatrně umístěte obal sušičky do vodorovné polohy na rovný povrch s hřídélí nejvýše.
2. Ta bort gängjärnens skydshöljen. Odšroubujte sexkantskruvorna, které drží gängjärnen.
3. Odstraňte sklo z dveří. Odstraňte sklo ze spodní strany gängjärnens motstycken. Při manipulaci s uvolněným sklem buďte opatrní. Nepokládejte jej na beton nebo jiný tvrdý povrch, ale umístěte jej na bezpečnou pozici na kolečkách.
4. Pokud měníte zavěšení, přesuňte přední roh rámu na druhou rámu a upevněte jej pomocí trnu nebo šroubu (viz obrázek). Dodržte požadované zavěšení a upevněte rám na místo. Ujistěte se, že mezi rukojetí objímky a ramenem je na obou stranách vytvořena pružina o šířce 5-10 mm.
5. Umístěte přední část klepeta do vody pomocí vodního průchodu a pevně jej upevněte čtyřmi šrouby klepeta. V případě potřeby použijte montážní držáky.
6. Použijte úhlový hák a zkontrolujte, zda nejsou úhly rámu uvolněné. Předem připevněte zajišťovací linii rámu pomocí šroubů rámu.
7. Namontujte sklo do ramen. Dra åt gängjärnens sexkantskravar tillräckligt hårt.
8. Připevněte rukojeť a koncovku válečkového pístu k držáku knoflíku. Ujistěte se, že koncovka válečkového pístu je v jedné rovině s okrajem skla, a zkontrolujte, že pružina mezi vrtákem a drápkem je stejná, protože vrták je zastaven.
9. V případě potřeby nastavte chladničku sušičky stisknutím šroubu sexcant na druhé straně komory a nastavte sklo v boční části. V případě potřeby nastavte také kování na straně zámku tak, aby příruba a sklo byly vůči sobě ve správné poloze. Pomocí šroubů ramen a štítů nastavte ramena do konečné polohy a ujistěte se, že jsou šrouby pohlaví dostatečně utažené. Nastavte ochranný kryt gängjärn na místo.
10. Stisk/měkčnost zámku lze nastavit pomocí seřizovacího šroubu na rukojeti válečkového zámku. Před nasazením listů lze zámek poprvé ošetřit bastionovou ochranou.

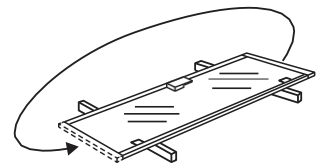

ALTERNATIVNÍ MONTÁŽNÍ ULOŽENÍ

Alternativně lze vrták instalovat bez demontáže skla z příruby. Při výměně závěsu nezapomeňte sklo podepřít zespodu.

1. Lyft všechny trubky na místě. Na opačné straně trubky musí být upevnění, aby se nezasekla.
2. Nejprve umístěte karmens gängjärnssida do lodi s pomocí průchodu vody a naplňte ji karmskruva. Nezapomeňte mezi rámem dveří a konstrukcí vozovky ponechat mezeru cca 10 mm.
3. Poté namontujte do skla knoflík a knoflík.
4. Pokračujte nasazením ramen do skla tak, aby pružina podél všech okrajů byla co nejrovnoměrnejší.
5. Fäst karmens lássida med karmskruvar. Použijte štíty a zkontrolujte, zda jsou ramena pevně utažena. Nakonec seřídte gängjärnen podle výše uvedených pokynů.